


宝石・マカロン・タルトのつくりかた

① イラストシートのとおりにパーツを3つ作ります。




② パーツを重ねます。



おまけのイラスト

おまけのイラストの作品は
別売りのビーズセットで作ってみよう！

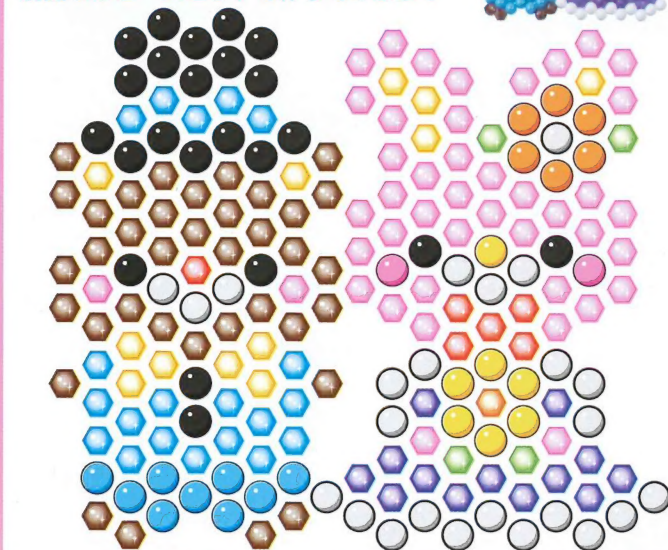

あそびおわったら

- 溶けたビーズが手についたときは、手をよく洗ってください。
- ビーズトレイを水でよく洗ってください。
- 専用スプレーの中の水を捨て、よくかわかしてからしまってください。



アクアビーズペンやビーズトレイなどはケースのなかにしまえます。

一お客様へ

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、より良い製品をお届けするために、常に研究・改良を行っております。そのため、生産ロットにより多少仕様が異なる製品がございますが、ご了承ください。品質には万全を期しておりますが、万一お気づきの点がございましたら、下記までご連絡ください。

〒300-4193 茨城県土浦市藤沢3647-5
(株)エポック社 お客様サービスセンター
TEL.029-862-5789

(電話番号は間違いのないよう、よく確かめてからおかけください。)
【電話受付時間】月～金曜日(祝日及び弊社特休日を除く)10時～12時、13時～17時

ゆびわ・ティアラのつくりかた

作品のあなに、ゆびわとティアラについているでっぱりをはめてね。



※ゆびわ、ティアラにとりつける作品を組みかえるときは、作品をゆっくりと取り外してください。

もっと
いっぱいつくろう！
オススメの
ビーズセット

5000ビーズバケツセット



24色ビーズセット



ポリゴンビーズ16色セット



キラキラビーズ8色セット



8色ビーズセット

作品の保管

- 作品を水に濡らしたり、濡れた手でさわったりしないでください。手にくっついたり、こわれる場合があります。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

作りかたの動画が見られたり、
毎月オリジナルのイラストシートが
ダウンロードできるよ！

アクアビーズのホームページ
<http://epoch.jp/ty/aquabeads>

©EPOCH
MADE IN CHINA

発売元
株式会社
エポック社
東京都台東区駒形2-2-2

Aquabeads

アクアビーズ アクセサリーデザイナーEX

AQ-S59

対象年齢6才以上

取扱説明書

作る前に、この取扱説明書をよくお読みください。(保護者の方とお読みください。)読み終わった後は、大切に保管してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読み下さい。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ビーズを耳・鼻・目などに入れないでください。万一、耳・鼻・目などに入ってしまったときは無理に取ろうとせず、医師に相談してください。
- ビーズ・作品は口の中には絶対に入れないでください。万一、飲み込んだ場合は大量の水を飲ませ、医師に相談してください。

注意(ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- ネックレスチェーン・ボールチェーンは指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。
- 体質によって手荒れなどが生じる場合があります。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談してください。
- アクセサリパーツは安全な素材を使用していますが、まれにアレルギー症状を起こす場合があります。肌に異常が起きたときは、ただちに使用を中止して医師に相談してください。
- ビーズを触った手で目をこすらないでください。
- ビーズは水溶性です。溶けたビーズが皮膚や服などに付いたときは、水で洗い流してください。
- 作ったネックレス・ブローチ・ティアラやゆびわを身につけたまま、運動したりしないでください。思わぬ事故の恐れがあります。
- はさみを使用しますので、取り扱いに注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 透明袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。透明袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上の注意


- 破損・故障・変形の原因になりますので、ケース・パレット・フタ・アクアビーズペン・ビーズトレイ・ビーズピーラー・ピンセット・専用スプレー・アクセサリパーツや作品には無理な力を加えないでください。
- ビーズは付属のビーズトレイの上で使用してください。
- 傾斜のない平らなところで遊んでください。
- ケースからパレットを外すときは、ビーズがこぼれないように注意してください。
- ビーズは光に当たると色があせる場合があります。ビーズや作品は直射日光を避け、できる限り光の当たらない場所に保管してください。

《本製品は水溶性ビーズで、水を使用します。下記に注意してください。》

- ビーズを、衣類・じゅうたん・家具・壁などに付けないように注意してください。色などが付着して落ちにくくなる場合があります。
- 濡れたり、汚れてもよい場所と服装で遊んでください。また遊んだ後は、タオルなどで十分に拭き取ってください。
- ビーズの変形の原因になりますので、遊ぶ前にビーズを水に濡らしたり、濡れた手で触ったりしないでください。
- 出来上がった作品は水溶性です。濡れた手で触ったり、汗をかいた肌に付いたり、雨に濡らしたりしないでください。ビーズが溶けて分解したり、衣服に付着する場合があります。
- 高温・多湿の場所での使用や保管は行わないでください。

●濡れたり汚れてもよい場所と服装で遊んでください。●濡れている場所や、濡れた手で遊ばないでください。

セット内容

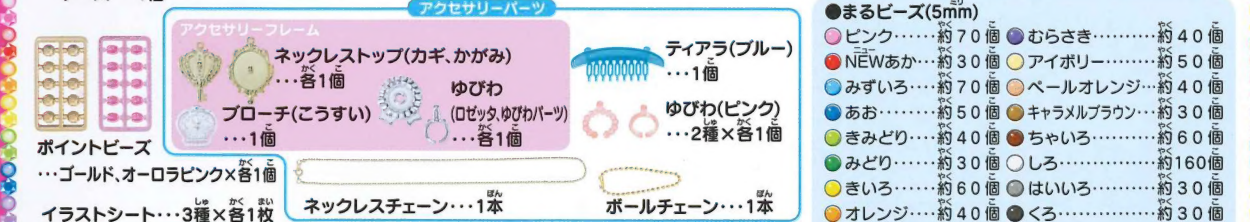


※製品と写真・イラストは一部異なる場合があります。※ビーズの色みは生産ロットにより、多少異なる場合がありますが、ご了承ください。

パレットにビーズを入れます

フタをパレットからはずし、ビーズを入れます。




ロックをはずし、フタをスライドさせて開けてください。

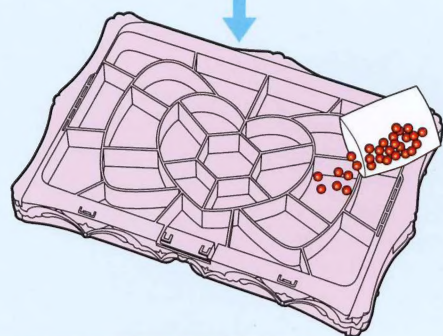

専用スプレーのつかいかた

- ① キャップを順にはずします。
- ② 水は線の部分まで入れてください。

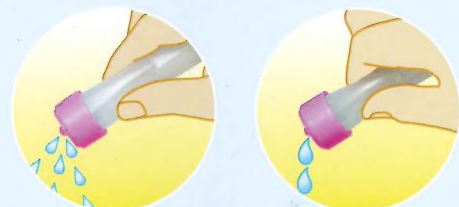


はやくにぎると
ひく
かけられるよ!

ゆっくりにぎると
せまく
かけられるよ!

水の量について

水を入れすぎても使用できますが「ひろくかける」ことができない場合があります。

ビーズトレイにすきなイラストシートをセットします

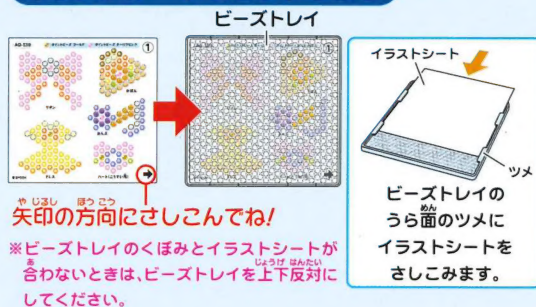

矢印の方向にさしこんでね!

※ビーズトレイのくぼみとイラストシートが合わないときは、ビーズトレイを上下反対にしてください。

アクアビーズペンのつかいかた

- ① アクアビーズペンでビーズをおすようにしてビーズをペンの中に入れます。

くりかえすと図のようにビーズがたくさん入るよ!


※16個以上入れないでください。

- ② ビーズを置きたいところでボタンをおすとビーズが落ちます。

ビーズトレイ

ポイントビーズのじゅんぴ

ポイントビーズをくるっとねじってわくから外します。

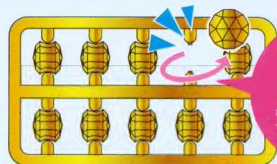

何度か
ねじると
外れるよ!

※ビーズをとり外したあとのわくはすぐに捨ててください。

※うまく外せないときは、はさみを使うか大人に手伝ってもらいましょう。
※切りはなしたあとが気になる場合は、はさみを使って、きれいに切ってください。

ピンセットのつかいかた

ポイントビーズをビーズトレイにならべるときにつかいます。



※ポイントビーズは必ず、まるビーズやキラキラビーズではさむようにならべてね。

ティッシュペーパーを用意してください。

- ① イラストに合わせて、ビーズトレイにビーズをならべます。

- ② ならべたビーズの上から、専用スプレーで水をかけます。

専用スプレーはビーズから10センチぐらいはなし、ビーズ全体に水がかかるようにたっぷり水をかけてください。

- ③ 水をかけ、ティッシュペーパーの上でビーズトレイをかたむけて水を切ります。ビーズトレイをフタのみぞに立てて、かわかしてください。



かわくまで触らないでね!



ビーズ全体に水がかかるように、**たっぷり**かけてね!






水がたりないとくっつかないよ!

たっぷりかけてね!

- ④ ビーズビラーをつかうときは10分かかります

ビーズビラーのつかいかた

かけた水の量や室温、湿度などの環境によっては、ビーズが十分にくっつかない場合があります。そのような場合は、10分以上おいてからはがしてください。

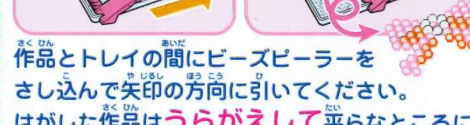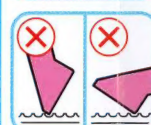

ビーズビラーは水平にセットしてね!

※十分にかわいていないと壊れてしまうので注意してください。


- ④ ビーズビラーをつかわないときは60分かかります

かわいたら、ビーズをビーズトレイからそとはがして、できあがり!





ロゼッタ型ゆびわのつかいかた

- ① ロゼッタ部分をゆびわパーツに差し込んでください。

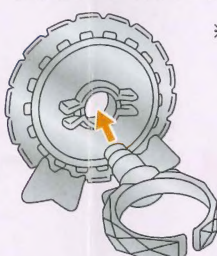

※ロゼッタパーツのうらのみぞに合うようにゆびわパーツをセットしてね!

- ② 作品のあなに、ゆびわパーツのてつぱりをはめてください。

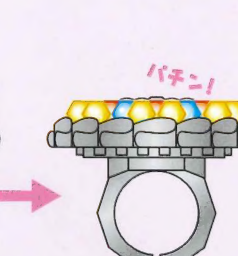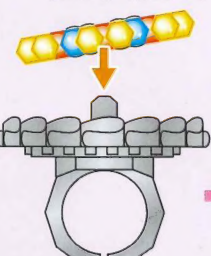

アクセサリフレームのつかいかた

作品のあなにフレーム、またはブローチについているてつぱりをはめてください。



ななめに差し込むとはめやすいよ!
パチン!

ネックレストップは...

ネックレスチェーンやボールチェーンをあなに通してください。



ネックレス

つまみをひくつまみをひいたまま、あなに通してつなげます。

ボールチェーン

はずしかた おこす はずれる
つけたかた さしこむ たおす

※難しいときは、大人に手伝ってもらってね!

ブローチは...

ポケットや洋服のフチに、ブローチのすきまを図のようにさしこんでください。

